

Art.Nr. 38.2058.02

Elektronisk timer

Tack för att du har valt denna produkt från TFA Dostmann.

Innan du börjar använda den:

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder timern.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Följ säkerhetsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten och personskador.



För din säkerhet

- Det bör endast användas enligt beskrivningen i denna instruktion.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



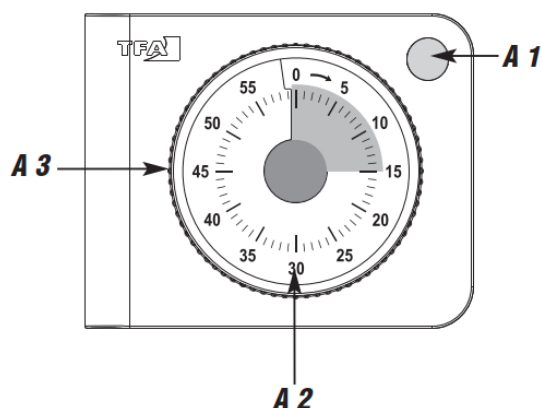
Varning! Risk för skada:

- Förvara timern och batterierna utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn under tre år.
- Batterier innehåller skadliga ämnen och kan vara livsfarliga om de sväljs. Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, sök omedelbart vård.
- Batterier får inte kastas i eld, kortslutas, tas isär eller laddas. Det finns risk för explosion.
- Byt svaga batterier så snart som möjligt för att undvika skador på grund av läckage.
- Kontrollera att batterierna är vända åt rätt håll.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans eller batterier av olika typer.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor om ett batteri har läckt. Skölj omedelbart det berörda området med vatten och kontakta läkare vid behov.

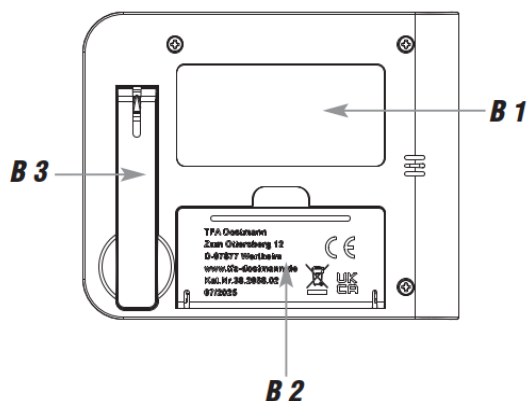


Viktig information om produktsäkerhet

- Produkten får inte repareras, byggas om eller modifieras utan tillverkarens godkännande.
- Utsätt inte timern för extrema temperaturer, vibrationer eller kraftiga stötar.
- Rengör produkten med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd inte lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipande effekt.
- Produkten är endast avsedd för användning inomhus och ska skyddas mot fukt.

**Produktens delar****Framsida**

- A1: Multifunktionsknapp / varningslampan
A2: Urtavla
A3: Vridreglage

**Baksida**

- B1: Magnet
B2: Batterifack
B3: Utfällbart stativ

Komma igång

1. Ta bort skyddsfilm från vridreglaget.
2. Öppna batterifacket.
3. Sätt i två nya AAA-batterier, 1,5 V, enligt polaritetsmarkeringarna.
4. En ljudsignal hörs och varningslampan blinkar kort.
5. Stäng batterifacket.

Användning**Välj ljudsignal och/eller ljussignal**

Tryck och håll multifunktionsknappen intryckt i cirka 3 sekunder för att växla mellan:

- ljudsignal + ljussignal, eller
- endast ljussignal.

När endast ljussignalen är aktiverad blinkar den röda lampan två gånger.

När både ljud- och ljussignal är aktiverade hörs två signaler.

Ställ in tiden

Vrid på reglaget för att ställa in önskad tid.

Tiden kan ställas in från 1 till 60 minuter.

Den färgade markeringen på urtavlan visar hur mycket tid som återstår.

När nedräkningen startar minskar den färgade markeringen successivt.

Pausa nedräkningen

Du kan pausa och starta nedräkningen igen när som helst.

1. Tryck och håll multifunktionsknappen intryckt i mer än 1 sekund.
2. Den röda lampan tänds och nedräkningen pausas.
3. Tryck och håll knappen intryckt i mer än 1 sekund igen.
4. Den röda lampan slocknar och nedräkningen fortsätter.

När tiden är slut

När den inställda tiden har gått ut:

- hörs en ljudsignal och/eller
- den röda varningslampan blinkar.

Tryck kort på multifunktionsknappen för att stänga av alarmet.

Batteribyte

När batterierna börjar bli svaga hörs en ljudsignal eller varningslampan blinkar varannan sekund. Byt då batterierna.

Avfallshantering

Produkten och förpackningen är tillverkade av material som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingssystem som har satts upp.

**Kassering av den elektriska apparaten**

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat. Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).



Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande föreskrifter!

Kassering av batterierna

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier i hushållssoporna. De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly!

Specifikationer

Tidsintervall:	1–60 minuter
Strömförbrukning:	Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Mått:	95 x 33 x 76 mm
Vikt:	90 g

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

Tillverkare:

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

06/24